

Istruzioni d'Uso

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Paesi Bassi www.americandj.eu

Indice

INTRODUZIONE	3
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	3
INFORMAZIONI GENERALI	4
CARATTERISTICHE	4
MONTAGGIO	4
COMANDI E FUNZIONI	7
INSTALLAZIONE	8
MENU' DI SISTEMA	11
MODIFICA PROGRAMMA	20
CODICI DI ERRORE	21
FUNZIONAMENTO	22
MODALITÀ 14 CANALI	24
MODALITÀ 12 CANALI	27
CAMBIO GOBO	29
SOSTITUZIONE FUSIBILE	30
SCHEMA FOTOMETRICO	31
PULIZIA	31
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	31
SPECIFICHE	32
ROHS - Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente	33
WEEE - Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico	34
NOTE	35

INTRODUZIONE

Disimballaggio: grazie per aver scelto Vizi Spot LED PRO di American DJ®. Ogni Vizi Spot LED PRO è stato completamente collaudato e spedito in perfette condizioni. Controllare attentamente l'imballo per accertare eventuali danni che possano essersi verificati durante la spedizione. Se l'imballo appare danneggiato, esaminare con cura l'apparecchiatura per rilevare eventuali danni ed assicurarsi che tutta l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'unità sia intatta. In caso di danneggiamento o parti mancanti si prega di contattare il Numero Verde dell'Assistenza Clienti per ulteriori istruzioni. Si prega di non rispedire l'unità al proprio rivenditore senza aver preventivamente contattato il Supporto Clienti.

Introduzione: Vizi Spot LED PRO è una compatta e luminosa apparecchiatura DMX intelligente a testa mobile. Vizi Spot LED PRO è un'unità DMX a 12 oppure 14 canali. Può operare in tre modalità differenti: Show, Sound-active o controllo DMX. Vizi Spot LED PRO può funzionare come unità Stand-alone oppure in configurazione Master/Slave. Per risultati ottimali si consiglia di utilizzare speciali effetti fumo o nebbia per esaltare le proiezioni di fasci luminosi.

Assistenza Clienti: Per qualsiasi problema vi raccomandiamo di contattare il Vostro negozio di fiducia American Audio.

E' anche possibile contattarci direttamente, sia tramite il nostro sito Web <u>www.americandj.eu</u> oppure inviando un e-mail a: support@americandj.eu

Avvertenza!Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità.

Avvertenza! Evitare sempre di guardare direttamente la luce emessa! Ciò può provocare gravi danni agli occhi.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per la Vostra sicurezza personale si prega di leggere e comprendere nella sua interezza il presente manuale prima di installare o mettere in funzione questa unità.

- Per prevenire o ridurre il rischio di folgorazione o incendio, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità
- Non versare acqua o altri liquidi dentro o sopra l'unità.
- Non tentare di mettere in funzione l'unità se il cavo di alimentazione è rovinato o rotto.
- Non tentare di rimuovere o rompere il polo di terra della spina del cavo di alimentazione. Tale polo è utilizzato per ridurre il rischio di folgorazione e incendio in caso di corto circuito interno.
- Prima di effettuare qualsiasi collegamento, scollegare l'unità dall'alimentazione di rete.
- Non rimuovere mai il coperchio. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non mettere mai in funzione l'unità se il coperchio è stato rimosso
- Assicurarsi sempre di installare l'unità in luoghi adeguatamente aerati. Posizionare l'apparecchiatura ad almeno 15 cm (6") da qualsiasi parete.
- Non tentare mai di mettere in funzione l'unità se danneggiata.
- L'unità è destinata esclusivamente all'uso in interni; l'eventuale utilizzo in esterni ne annullerebbe tutte le garanzie.
- Sistemare sempre l'unità in modo stabile e sicuro.
- I cavi di alimentazione dovrebbero essere posizionati in modo tale da non essere calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione ai cavi e alle spine, agli innesti e al punto di fuoriuscita del cavo dall'apparecchiatura.
- Pulizia: l'apparecchiatura deve essere pulita seguendo esclusivamente le raccomandazioni del produttore.
 Vedere pagina 33 per dettagli sulla pulizia.
- Calore: questa apparecchiatura deve essere collocata lontano da fonti di calore quali radiatori, aperture per l'efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi che generino calore (inclusi gli amplificatori).

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA (continua)

L'apparecchiatura deve essere riparata soltanto da personale qualificato nel caso in cui:

- a. siano caduti oggetti o siano stati versati liquidi all'interno dell'unità;
- b. l'apparecchiatura sia stata esposta alla pioggia o all'umidità;
- c. l'apparecchiatura non sembri funzionare normalmente o evidenzi un significativo cambiamento nelle prestazioni.

INFORMAZIONI GENERALI

Per ottimizzare le prestazioni di questo prodotto si prega di leggere attentamente le istruzioni di funzionamento al fine di familiarizzare con le operazioni di base. Queste istruzioni contengono importanti informazioni sulla sicurezza relative all'uso ed alla manutenzione dell'unità. Si prega di conservare il presente manuale insieme all'apparecchiatura per future consultazioni.

American DJ® non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla non osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale o da modifiche effettuate sull'unità senza preventiva autorizzazione.

Attenzione! L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di eseguire personalmente le riparazioni: in tal modo si annullerebbe la garanzia del costruttore. Nell'improbabile caso di necessità di intervento tecnico sull'unità, si prega di contattare American DJ®.

CARATTERISTICHE

- Compatibile con protocollo DMX-512 (utilizza 12 o 14 canali DMX)
- 3 modalità di funzionamento: Sound-active, Show e Controllo DMX
- Microfono interno
- Modifica e memorizzazione scene
- Stroboscopio a velocità variabile (da 1 a 12 lampi al secondo)
- Rotazione di 540° e 630°
- Brandeggio 270°
- Display digitale per impostazione indirizzo e funzione


MONTAGGIO

Durante l'installazione tenere presente che il traliccio di supporto deve essere in grado di reggere 10 volte il peso dell'unità senza deformarsi. L'unità deve essere assicurata con un secondo attacco di sicurezza come, ad esempio, un cavo di sicurezza. Non sostare mai al di sotto dell'apparecchiatura durante le operazioni di montaggio, rimozione o manutenzione.

L'esecuzione del montaggio sospeso richiede grande esperienza inclusa, tra le altre, la conoscenza dei limiti del carico operativo, dei materiali utilizzati nonché la necessità di ispezioni periodiche di sicurezza dell'installazione completa, materiali ed apparecchiature. In mancanza di tali capacità, evitare di eseguire l'installazione in proprio.

Queste installazioni devono essere verificate da personale qualificato una volta l'anno.

MONTAGGIO (continua)

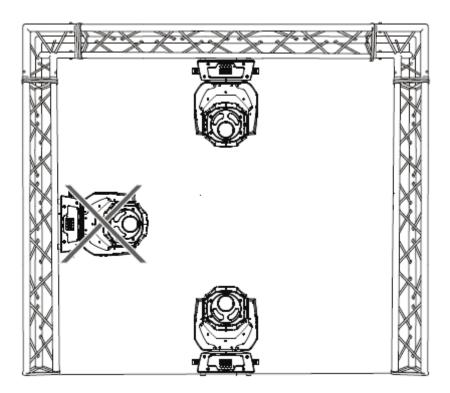


Vizi Spot LED PRO può funzionare indifferentemente in tre differenti posizioni di montaggio: appeso capovolto ad un soffitto, montato lateralmente oppure posizionato su una superficie piana. Per evitare danni interni, non montare mai l'unità sui lati come sopra illustrato.

Assicurarsi che questa apparecchiatura sia tenuta ad almeno 0,5 m. da qualsiasi materiale infiammabile (decorazioni, addobbi e simili). Utilizzare sempre, ed installare, il cavo di sicurezza fornito quale misura aggiuntiva di sicurezza per prevenire danni accidentali e/o lesioni personali in caso di cedimento di un morsetto (vedere pagina seguente). Non utilizzare mai le maniglie da trasporto come punto di attacco secondario.


N.B.: la temperatura ambiente adatta a questa apparecchiatura di illuminazione è tra -25 °C e +45 °C. Non posizionare questa unità in ambienti con temperature che si discostino dai valori indicati. Ciò consentirà all'apparecchiatura di funzionare al meglio e di durare nel tempo.

Fissare ciascun morsetto nelle staffe Omega con vite e dado M12. Inserire gli attacchi a sgancio rapido della prima staffa Omega nei rispettivi fori nella parte inferiore di Vizi Spot LED PRO. Serrare gli attacchi a sgancio rapido girando in senso orario. Montare la seconda staffa Omega. Far passare il cavo di sicurezza attraverso i fori della parte inferiore della base e sopra il sistema a traliccio o altro punto sicuro di ancoraggio. Inserire l'estremità nel moschettone e serrare la vite di sicurezza.

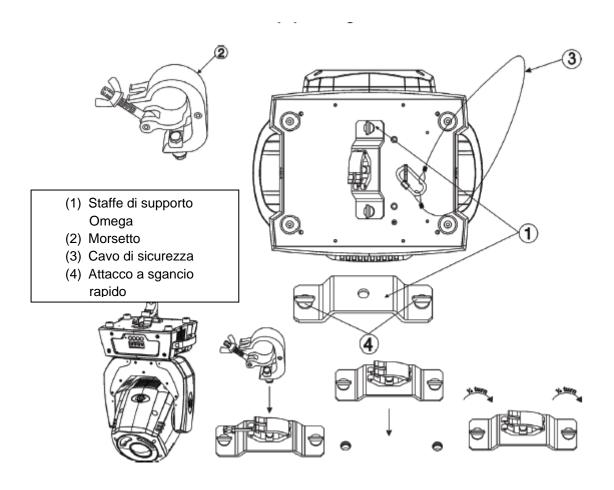


COMANDI E FUNZIONI

ANTERIORE

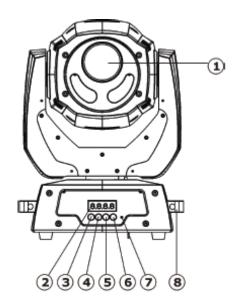

POSTERIORE

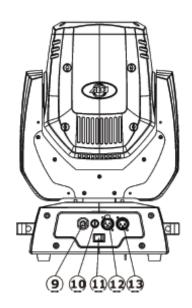

- 1. **Gruppo lente** Questa lente di alta qualità è dotata di messa a fuoco in modalità DMX. Vedere pagine 25-30 per i valori e le caratteristiche DMX.
- 2. Display digitale: visualizza il menù e le funzioni a disposizione.
- 3. Pulsante MODE/ESC: per uscire dai menù e scorrere attraverso alcuni di essi.
- 4. **Pulsante UP**: utilizzato per scorrere in avanti nel menù di sistema.
- 5. Pulsante DOWN: utilizzato per scorrere indietro nel menù di sistema.
- 6. **Pulsante ENTER**: utilizzato per selezionare e confermare una funzione nel menù di sistema. Utilizzato anche per uscire da alcuni menù.
- 7. **Microfono**: questo microfono riceve le basse frequenze dall'esterno per avviare l'unità in modalità Soundactive. È progettato per ricevere soltanto i suoni in bassa frequenza; colpetti (sul microfono) e suoni alti possono non attivare l'unità.

CONTROLLI E FUNZIONI (continua)

- 8. Maniglie da trasporto: maniglie da trasporto integrate. Assicurarsi di afferrare sempre l'unità dalle maniglie integrate. Non sollevare mai, o trasportare, l'unità dalla testa o dalla forcella. Sollevare o trasportare l'unità dalla testa mobile può causare gravi danni all'apparecchiatura con consequente annullamento della garanzia.
- 9. Ingresso cavo di alimentazione: progettato per adattarsi ai requisiti elettrici dell'unità. Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura, dato che il voltaggio varia da paese a paese, assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella della presa di corrente. Non utilizzare mai un cavo di alimentazione con una spina dalla quale sia stato rimosso o rotto il polo di terra. Tale polo è progettato per ridurre il rischio di incendio o shock elettrico in caso di corto circuito interno.
- 10. Portafusibile: contiene un fusibile di protezione da 2 A (1 A se a 220 V). Non smontare il fusibile: è stato progettato per proteggere gli apparati elettronici da sbalzi di corrente. Assicurarsi sempre di sostituire il fusibile con uno identico se non diversamente specificato dal personale tecnico American DJ®.
- 11. Interruttore d'alimentazione: per attivare e disattivare l'apparecchiatura.
- 12. Connettore di uscita XLR: utilizzato per trasmettere il segnale DMX in entrata ad un'altra apparecchiatura DMX o trasmettere un segnale Master/Slave al successivo Vizi Spot LED Pro della catena. Per risultati ottimali in modalità DMX o Master/Slave inserire una terminazione sull'ultimo connettore della catena. Vedere pagina 9, "Terminazione".
- 13. Connettore d'ingresso XLR DMX: utilizzato per ricevere un segnale DMX in ingresso o un segnale Master/Slave.

INSTALLAZIONE

un'unità DMX a 12 oppure 14 canali.

Alimentazione: Vizi Spot LED PRO di American DJ® è dotato di commutatore automatico in grado di rilevare il voltaggio quando collegato alla rete elettrica. In questo modo non è necessario preoccuparsi della corretta tensione; è possibile collegare l'unità ovunque.

DMX-512: DMX è l'abbreviazione di Digital Multiplex. Si tratta di un protocollo universale utilizzato dalla maggior parte dei produttori di impianti di illuminazione e controller come forma di comunicazione tra dispositivi intelligenti e controller. Il controller DMX invia dati dal controller all'apparecchiatura. I dati DMX vengono inviati in serie da apparecchiatura ad apparecchiatura (in cascata) tramite connettori XLR, in ingresso e in uscita, previsti su tutte le apparecchiature DMX (la maggior parte dei controller ha solamente un connettore dati in uscita).

Collegamento DMX: DMX è un linguaggio che permette di gestire, tramite singolo controller, modelli e marche diversi di apparecchiature collegate tra loro, purché compatibili DMX. Per assicurare una corretta trasmissione di dati DMX, nel caso di apparecchiature multiple, si consiglia di utilizzare cavi il più possibile corti. L'ordine di collegamento in sequenza delle apparecchiature non influenza l'indirizzamento DMX. Per esempio: un'apparecchiatura alla quale il DMX abbia assegnato l'indirizzo 1 può essere posizionata in un

punto qualsiasi della linea, all'inizio, alla fine o in qualsiasi punto tra l'uno e l'altra. Pertanto la prima apparecchiatura controllata dal controller può anche essere l'ultima della catena. Quando ad una apparecchiatura viene assegnato l'indirizzo 1, il controller DMX invierà i dati, destinati all'indirizzo 1, a quella apparecchiatura indipendentemente dalla posizione che occupa nella catena DMX.

Requisiti del Cavo Dati (Cavo DMX) (per funzionamento DMX e Master/Slave): Vizi Spot LED PRO può essere comandato tramite protocollo DMX-512. Vizi Spot LED PRO è



INSTALLAZIONE (continua)

L'indirizzo DMX viene impostato elettronicamente utilizzando i comandi sul pannello laterale dell'unità. L'unità ed il controller DMX necessitano di cavo dati DMX-512 da 110 Ohm approvato per dati in ingresso e in uscita (Figura 1). Si raccomandano cavi Accu DMX. Se si intende adoperare cavi di propria fabbricazione, assicurarsi di utilizzare cavo schermato standard da 110-120 Ohm (è possibile acquistarlo nella maggior parte dei negozi di attrezzature professionali per audio e illuminazione). I cavi devono essere realizzati con connettore XLR maschio e femmina alle due estremità. Rammentare inoltre che il cavo DMX deve essere disposto in configurazione a cascata e non può essere sdoppiato.

N.B.: durante la fabbricazione dei cavi assicurarsi di seguire quanto riportato nelle Figure 2 e 3. Non utilizzare il terminale di messa a terra sul connettore XLR. Non collegare il conduttore schermato del cavo al terminale di messa a terra ed evitare che il conduttore schermato entri in contatto con il rivestimento esterno del connettore XLR. La messa a terra della schermatura potrebbe provocare un corto circuito o un malfunzionamento del dispositivo.

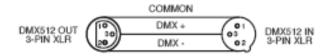


Figura 2



Figura 3

Configurazione Pin XLR
Pin1 - Terra
Pin2 = Data Complement (segnale -)
Pin3 = Data True (segnale +)

Nota specifica: terminazione di linea. Quando vengono utilizzati cavi molto lunghi, può essere necessario utilizzare un terminatore sull'ultima unità per evitare malfunzionamenti. Un terminatore è una resistenza da 90-120 ohm e 1/4 di Watt collegata tra i pin 2 e 3 di un connettore XLR maschio (DATA + e DATA -). Va inserito nel connettore XLR femmina dell'ultima unità della linea in cascata per terminarla. L'utilizzo di una terminazione per cavi (ADJ numero di parte Z-DMX/T) diminuirà le possibilità di malfunzionamenti.



La terminazione riduce errori di segnale ed evita problemi di trasmissione ed interferenze. È sempre consigliabile collegare un morsetto DMX (resistenza da 120 ohm e 1/4 di watt) tra il PIN 2 (DMX -) e il PIN 3 (DMX +) dell'ultima apparecchiatura.

Figura 4

Connettori DMX XLR a 5-Pin. Alcuni produttori utilizzano, per la trasmissione di dati, connettori cavi dati DMX-512 a 5 pin invece che a 3 pin. È possibile utilizzare connettori DMX a 5 pin in una linea DMX a 3 pin. Quando si inseriscono connettori cavi dati a 5 pin standard in una linea a 3 pin è necessario utilizzare un adattatore, acquistabile nella maggior parte dei negozi di elettronica. La tabella sottostante riporta in dettaglio le corrette modalità di conversione.

INSTALLAZIONE (continua)

Conversione da XLR 3 pin a XLR 5 pin			
Conduttore	XLR 3 pin femmina (Out)	XLR 5 pin maschio (In)	
Terra/Schermatura	Pin 1	Pin 1	
Data Complement (segnale -)	Pin 2	Pin 2	
Data True (segnale +)	Pin 3	Pin 3	
Non utilizzato		Pin 4 - Non usare	
Non utilizzato		Pin 5 - Non usare	

MENU' DI SISTEMA

TISST T-01-T-XX	0	ADDR	AXXX A001				l'indirizzo DMX iniziale; A001 è anche
PLAY	1	TEST	T 01 T VV				
AUDI MSTR/ALON MSTR in modalità automatica Mette in funzione l'apparecchiatura come "master come "indipendente" in modalità automatica Mette in funzione l'apparecchiatura come "master come "indipendente" in modalità audio Nessuno stato DMX Reimposta tutti i motori e riporta l'unità in posizion "Home" SCAN Reimposta tutti i motori e riporta l'unità in posizion "Home" SCAN Reimposta solo i motori di rotazione/brandeggio Reimposta solo i motori per i colori GOBO Reimposta solo i motori per i colori GOBO Reimposta solo i motori per colori GOBO THR Reimposta gli altri motori Visualizza il tempo totale di funzionamento CLMP Azzera tempo di funzionamento della lampada NovoFF Inverte il brandeggio COLMP Reimposta solo i motori gobo e rotazione Prince il practi a rotazione Inverte il prandeggio Commutatore 16 bit/8 bit Selezione gradi rotazione MSCAN COLMP COMPORTI Inverte il prandeggio Commutatore 16 bit/8 bit Selezione gradi rotazione MSCAN COLMP COMPORTI Il display si spegne dopo 2 minuti Prince Commutatore 16 bit/8 bit Selezione gradi rotazione DON ON/OFF Usualizza il valore DMX 512 di ciascun canale DON ON/OFF Usualizza il valore DMX 512 di ciascun canale DON ON/OFF Usualizza il valore DMX tramite controller esterno Visualizza in valore DMX tramite controller esterno Visualizza il valore DMX tramite controller esterno Visualizza ilore DMX tramite controller esterno Visualizza ilore dalla in valo							
RESE ALL Reimposta tutti i motori e riporta l'unità in posizion "Home" SCAN Reimposta solo i motori di rotazione/brandeggio Reimposta solo i motori di rotazione/brandeggio Reimposta solo i motori per i colori GOBO OTHR COLR GOBO Reimposta solo i motori gobo e rotazione Reimposta utta tempo totale di funzionamento della lampada Don ON/OFF Reimposta utta e funzioni dell'apparecchiatura a valari standard. FEED ON/OFF Reimposta tutta le funzioni dell'apparecchiatura a valari standard. FEED ON/OFF Reimposta tutta le funzioni dell'apparecchiatura a valari standard. FEED ON/OFF Reimposta tutta le funzioni dell'apparecchiatura a valari standard. FEED ON/OFF Reimposta tutta le funzioni dell'apparecchiatura a valari standard. FEED ON/OFF Reimposta tutta l'unità and by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura "C050". CH01-CHXX XXXX (-128-127) Attacco del motore REIM SEPR AUTO Selezione modalità ventole REC SEXX Modifica i canali di ciascuna scena Time T XXXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF REC. RE XX	2	I LA I				come "i	indipendente" in modalità automatica n funzione l'apparecchiatura come "master" o
SCAN Reimposta solo i motori di rotazione/brandeggio Reimposta solo i motori per i colori GOBO Reimposta solo i motori gobo e rotazione Reimposta solo i motori gobo e rotazione Reimposta gil altri motori Reimposta gil qil qil qil qil qil qil qil qil qil q			AUTO	Clos/Hold/Auto/Au	udi		•
SCAN Reimposta solo i motori di rotazione/brandeggio COLR Reimposta solo i motori per i colori GOBO Reimposta solo i motori per i colori GOBO Reimposta solo i motori gobo e rotazione Reimposta solo i motori gobo e rotazione Reimposta gli altri motori	3	RESE	ALL				·
GOBO OTHR OTHR A TIME LIFE O000-9999 Visualizza il tempo totale di funzionamento CLMP Azera tempo di funzionamento della lampada Azera tempo di funzionamento della lampada Inverte la rotazione Inverte il brandeggio ON/OFF Inverte il brandeggio ON/OFF ON/OFF ON/OFF Selezione gradi rotazione ON/OFF Il display si spegne dopo 2 minuti FLIP ON/OFF LOCK ON/OFF DON/OFF ON/OFF ON/OFF Cambia l'indirizzo DMX tramite controller esterno ON/OFF			SCAN			Reimpo	osta solo i motori di rotazione/brandeggio
OTHR			COLR			Reimpo	osta solo i motori per i colori
OTHR			GOBO				·
CLMP Azzera tempo di funzionamento della lampada RPAN ON/OFF Inverte la rotazione Inverte il brandeggio FILT ON/OFF Commutatore 16 bit/8 bit DEGR 540/630 Selezione gradi rotazione NAX M70 Sensibilità microfono VALU D-XX D-00(DXXX) Visualizza il valore DMX 512 di ciascun canale DON ON/OFF Il display si spegne dopo 2 minuti FLIP ON/OFF Questa funzione consente di ruotare il display di LOCK ON/OFF Blocco tasti 11 SPEC RDMX ON/OFF Cambia l'indirizzo DMX tramite controller esterno SPOT ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Peedback rotazione/brandeggio (correzione di en FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX CH01-CHXX XXXX (-128-127) Attacco del motore STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE XX Memorizzazione automatica			OTHR				
CLMP	4	TIME	LIFE	0000-9999		Visualiz	zza il tempo totale di funzionamento
6 RTLT ON/OFF INCE 7 FINE ON/OFF Commutatore 16 bit/8 bit 8 DEGR 540/630 Selezione gradi rotazione 9 MIC M-XX M70 Sensibilità microfono 10 DISP VALU D-XX D-00(DXXX) Visualizza il valore DMX 512 di ciascun canale DON ON/OFF Questa funzione consente di ruotare il display di LOCK ON/OFF Blocco tasti 11 SPEC RDMX ON/OFF Cambia l'indirizzo DMX tramite controller esterno SPOT ON/OFF Ottimizzazione della lampada DFSE ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "CO50". CH01-CHXX XXXX (-128-127) Attacco del motore 12 EDIT SEPR AUTO IP01-IP07 Seleziona programma da modificare SCXX C-01-C-XX XXX (001-99) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE.XX Memorizzazione automatica			CLMP			Azzera	tempo di funzionamento della lampada
Time	5	RPAN	ON/OFF			Inverte	la rotazione
B DEGR \$40/630 Selezione gradi rotazione	6	RTLT	ON/OFF			Inverte	il brandeggio
9 MIC M-XX M70 D-XX D-00(DXXX) Visualizza il valore DMX 512 di ciascun canale	7	FINE	ON/OFF			Commi	utatore 16 bit/8 bit
DISP	8	DEGR	540/630			Selezio	one gradi rotazione
DON ON/OFF III display si spegne dopo 2 minuti FLIP ON/OFF Questa funzione consente di ruotare il display di Questa funzione consente di ruotare il display di Questa funzione consente di ruotare il display di DCK ON/OFF Blocco tasti 11 SPEC RDMX ON/OFF Cambia l'indirizzo DMX tramite controller esterno SPOT ON/OFF Ottimizzazione della lampada DFSE ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard. FEED ON/OFF Feedback rotazione/brandeggio (correzione di en FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO Seleziona programma da modificare Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE XX Memorizzazione automatica	9	MIC	M-XX M70			Sensibi	ilità microfono
FLIP ON/OFF Questa funzione consente di ruotare il display di LOCK ON/OFF Blocco tasti SPEC RDMX ON/OFF Cambia l'indirizzo DMX tramite controller esterno ON/OFF Ottimizzazione della lampada PEED ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01-CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore Seleziona programma da modificare IP01-IP07 STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX	10	DISP	VALU	D-XX D-00(DXXX	<u>(</u>)	Visualiz	zza il valore DMX 512 di ciascun canale
LOCK ON/OFF Blocco tasti SPEC RDMX ON/OFF Cambia l'indirizzo DMX tramite controller esterno SPOT ON/OFF Ottimizzazione della lampada DFSE ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Feedback rotazione/brandeggio (correzione di en FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO Seleziona programma da modificare 12 EDIT SEPR S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (001-999) Tempo per ogni scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX							
SPEC RDMX ON/OFF Cambia l'indirizzo DMX tramite controller esterno			FLIP	ON/OFF		Questa	i funzione consente di ruotare il display di 180°
SPOT ON/OFF Ottimizzazione della lampada DFSE ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Feedback rotazione/brandeggio (correzione di eri FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO IP01-IP07 Seleziona programma da modificare STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX							
DFSE ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Feedback rotazione/brandeggio (correzione di eri FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO Seleziona programma da modificare Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica	11	SPEC	RDMX	ON/OFF		Cambia	a l'indirizzo DMX tramite controller esterno
DFSE ON/OFF Reimposta tutte le funzioni dell'apparecchiatura a valori standard FEED ON/OFF Feedback rotazione/brandeggio (correzione di eri FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO Seleziona programma da modificare IP01-IP07 STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica			SPOT	ON/OFF		Ottimiz	zazione della lampada
FEED ON/OFF Feedback rotazione/brandeggio (correzione di err FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO IP01-IP07 STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica			DFSE	ON/OFF			
FANS AUTO/HIGH/LOW Selezione modalità ventole HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO Seleziona programma da modificare Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX						valori s	tandard
HIBE OFF/1-99M 15M Modalità stand by (sospensione) VER V1 0-V9.9 Versione del software ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore Seleziona programma da modificare STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX							
VER					<i>l</i>		
ADJU CODE CXXX Codice apparecchiatura* "C050". CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore Seleziona programma da modificare STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX							
CH01~CHXX XXXX (-128~127) Attacco del motore SEPR AUTO IP01-IP07 Seleziona programma da modificare STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica						Version	
SEPR			ADJU				···
STEP S-01 - S-48 Imposta il numero di programma SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica					XXXX (-128~	127)	
SCXX C-01-C-XX XXX (0-255) Modifica i canali di ciascuna scena TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica	12	EDIT	SEPR				Seleziona programma da modificare
TIME T XXX (001-999) Tempo per ogni scena CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica			STEP	S-01 - S-48			Imposta il numero di programma
CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica			SCXX	C-01-C-XX	XXX (0-255)		Modifica i canali di ciascuna scena
CEDT ON/OFF Modifica programma tramite controller REC. RE .XX Memorizzazione automatica				TIME	T XXX (001-9	99)	Tempo per ogni scena
REC. RE .XX Memorizzazione automatica					` `	/	
			REC.		2		
RUN ON/OFF Test di programma							

Impostazioni predefinite ombreggiate

ADDRESS MENU - A001 - A511 (Valore) - Per impostare l'indirizzo DMX dell'unità.

TEST MENU - T-01 - T-XX (Test) - Esegue il test di ciascun canale.

Nota: alcuni canali non possono essere verificati.

MENÙ RIPRODUZIONE

RUN - Mette in funzione l'unità come "master" o in modalità Stand-alone. L'unità esegue un programma interno.

AUDI (Audio) - Mette in funzione l'unità come "master" o in modalità Stand-alone o Sound-active.

AUTO - Modalità d'emergenza in caso di perdita del segnale DMX. È possibile scegliere tra quattro impostazioni.

- "Hold" Impostazione standard: in caso di perdita di segnale l'apparecchiatura mantiene l'ultima impostazione.
- "Close" L'apparecchiatura ritorna in posizione "home".
- "Auto" L'apparecchiatura entra in modalità automatica ed esegue uno show pre-programmato.
- "Audi" L'apparecchiatura si attiva in modalità Sound-active

MENÙ RESE (REIMPOSTA)

ALL - Re-imposta tutti i motori dell'unità.

SCAN - Re-imposta i motori di rotazione e brandeggio.

COLR (Colore) - Reimposta il motori della ruota colore.

GOBO - Reimposta i motori della ruota gobo.

OTHR - Reimposta tutti gli altri motori.

MENÙ TEMPO

LIFE - Visualizza il tempo totale di funzionamento dell'apparecchiatura.

CLMP - Azzera il tempo di funzionamento dell'apparecchiatura.

MENÙ RPAN (REVERSE PAN)

ON/OFF - Selezionando "On" si inverte la rotazione.

MENÙ RTILT (REVERSE TILT)

ON/OFF - Selezionando "On" si inverte il brandeggio.

MENÙ FINE

ON/OFF - Commuta il movimento di rotazione e brandeggio tra 8 bit (approssimativo) e 16 bit (fine). Commuta anche la modalità DMX tra 10 canali (8 bit) e 12 canali (16 bit).

MENÙ DEGR

540/630 - Cambia la rotazione tra 630° e 540°.

MENÙ MIC

M-01-M-70 - Con questa funzione è possibile rendere il microfono interno più o meno sensibile al suono.

MENÙ DISPLAY

VALU (Valore DMX-512) - Visualizza il valore DMX-512 di ciascun canale.

D ON - Il display si disattiva dopo 2 minuti di inattività.

FLIP - Ruota il display di 180°.

LOCK - Blocco automatico dei pulsanti. Vedere a pagina 17 per maggiori dettagli.

MENÙ SPEC

RDMX - Consente la regolazione DMX da controller esterno

SPOT - Fornisce un fascio luminoso lenticolare per una migliore ottimizzazione della lampada.

DFSE (Default Settings) - Re-imposta l'unità ai valori standard.

- FEED Feedback rotazione/brandeggio (correzione di errore) acceso/spento.
- FANS Seleziona la modalità di funzionamento della ventola.
- HIBE Questa funzione ferma automaticamente la lampada ed i motorini passo-passo; vedere a pagina 19.
- VER (Version) Mostra la versione del software

ADJU - Funzioni di calibrazione

MENÙ MODIFICA

SEPR (AUTO IP01 - IP07) - Consente di modificare uno qualsiasi dei 7 programmi interni.

STEP (S-01 - S-48) - Locazioni di memoria in cui salvare i passaggi di programma. Sono disponibili in tutto 48 passaggi. Vedere Modifica programma.

SCXX (SC01 - SC30) - Queste sono le scene memorizzate nel programma. Sono disponibili in tutto 30 scene.

REC - Memorizza automaticamente il programma personalizzato.

RUN - Esegue automaticamente il programma personalizzato.

MENÙ DI SISTEMA 'on-Board'.

Vizi Spot LED PRO ha un menù di sistema di facile consultazione. Nella prossima sezione verranno spiegate in dettaglio le funzioni di ogni voce del menù di sistema.

Per accedere al menù principale premere il pulsante MODE/ESC (3) sulla parte anteriore dell'unità. Battere leggermente sui pulsanti UP (4) oppure DOWN (5) fino a raggiungere la funzione che si desidera cambiare. Una volta evidenziata la funzione premere il pulsante ENTER. Battere ancora leggermente sui pulsanti UP oppure DOWN per cambiare la funzione. Una volta effettuati i cambiamenti, battere leggermente sul pulsante ENTER per bloccarli nel sistema; se entro 8 secondi non viene selezionato il pulsante ENTER il sistema ritorna automaticamente alla sezione menù. Per uscire senza apportare modifiche premere il pulsante MODE/ESC.

MENÙ PRINCIPALE ADDR

ADDR - Imposta l'indirizzo DMX tramite pannello di controllo.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "ADDR" e premere ENTER.
- 3. Il display visualizzerà "A001".
- 1. Regolare l'indirizzo DMX premendo i pulsanti UP oppure DOWN.
- 4. Premere ENTER per confermare.
- 5. Premere il pulsante MODE/ESC per ritornare al menù principale.

Quando sul display compare "A001", è possibile premere direttamente i pulsanti UP oppure DOWN per cambiare l'indirizzo DMX iniziale.

MENÙ PRINCIPALE TEST

TEST - Esegue il test delle funzioni di ciascun canale.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "TEST" e premere ENTER.
- 3. Il display visualizzerà "T-01". È ora possibile premere il pulsante UP ed eseguire un test dei differenti canali. 4. Premere MODE/ESC per uscire.

MENÙ PRINCIPALE PLAY

RUN - Attiva l'unità in modalità automatica come "master" in configurazione Master/Slave o Standalone.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "PLAY" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RUN" e premere ENTER.
- 4. Battere leggermente sul pulsante UP oppure DOWN per scegliere tra "MSTR" o "ALON"; selezionare premendo ENTER. Sul display lampeggerà "PASS" e l'apparecchiatura inizierà a funzionare.

AUDI - Esegue l'unità come "master" in modalità Sound Active oppure come Stand-alone.

1. Accedere al menù principale.

- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "PLAY" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "AUDI" e premere ENTER.
- 4. Battere leggermente sui pulsanti UP oppure DOWN per scegliere tra "MSTR" o "ALON" e selezionare premendo ENTER; viene visualizzato "PASS" lampeggiante e l'unità si avvia.

AUTO - Modalità d'emergenza in caso di perdita del segnale DMX. L'apparecchiatura ha quattro modalità di funzionamento; vedere pagina 14 per la descrizione.

- 1. Accedere al menù principale premendo il pulsante MODE/ESC.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "PLAY" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "AUTO" e premere ENTER.
- 4. È ora possibile scegliere tra "CLOSE", "HOLD", "AUTO" oppure "AUDI". "HOLD" è l'impostazione predefinita.
- 5. Selezionare la modalità di funzionamento d'emergenza in caso di perdita di segnale DMX e premere ENTER.

MENÙ PRINCIPALE RESE

ALL - Attivando la funzione RESE l'apparecchiatura inizia a re-impostare il movimento di tutti i motori.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RESE" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "ALL".
- 4. Premere ENTER per reimpostare tutti i motori oppure MODE/ESC per cancellare e tornare al menù principale.

SCAN - Attivando la funzione RESE l'apparecchiatura inizia a re-impostare soltanto i motori di rotazione/brandeggio.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RESE" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SCAN".
- 4. Premere ENTER per reimpostare i motori di rotazione/brandeggio oppure premere MODE/ESC per cancellare e tornare al menù principale.

COLR Attivando questa funzione di re-impostazione, l'apparecchiatura inizia a re-impostare soltanto i motori della ruota colore.

- 1. Accedere al menù principale premendo il pulsante MODE/ESC.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RESE" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "COLR".
- 4. Premere ENTER per reimpostare il motore della ruota colore oppure premere MODE/ESC per cancellare e tornare al menù principale.

GOBO - Attivando la funzione RESE l'apparecchiatura re-imposta soltanto il motore della ruota gobo.

- 1. Accedere al menù principale premendo il pulsante MODE/ESC.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RESE" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "GOBO".
- 4. Premere ENTER per reimpostare il motore della ruota gobo oppure premere MODE/ESC per cancellare e tornare al menù principale.

OTHR - Quando si attiva questa funzione l'apparecchiatura reimposta tutti gli altri motori che non sono elencati nel menù RESET.

- 1. Accedere al menù principale premendo il pulsante MODE/ESC.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RESE" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "OTHR".

4. Premere ENTER per reimpostare tutti i gli altri motori oppure MODE/ESC per cancellare e tornare al menù principale.

MENÙ PRINCIPALE TIME -

LIFE - Questa funzione consente di visualizzare il tempo totale di funzionamento dell'unità.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "TIME" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "LIFE" e premere ENTER.
- 4. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

CLMT - Questa funzione consente di azzerare il tempo di funzionamento dell'apparecchiatura.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "TIME" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "CLMT" e premere ENTER.
- 4. Premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MENÙ RPAN

RPAN - II movimento di rotazione viene invertito.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RPAN" e premere ENTER.
- 3. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 4. Premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MENÙ RTLT -

RTLT - Il movimento di brandeggio viene invertito.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RTLT" e premere ENTER.
- 3. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 4. Premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MENÙ FINE (REGOLAZIONE DI PRECISIONE)

FINE - Commuta rotazione e brandeggio tra 8 bit (approssimativo) e 16 bit (fine). Commuta anche la modalità DMX tra 12 canali (8 bit) e 14 canali (16 bit).

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "FINE" e premere ENTER.
- 3. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" (modalità a 14 canali) ed attivare questa funzione oppure "OFF" (12 canali) per disattivarla.
- 4. Premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MENÙ DEGR

DEGR - Con questa funzione è possibile cambiare i gradi di rotazione.

Accedere al menù principale.

Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "DEGR" e premere ENTER.

Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare tra "630" e "540".

Premere ENTER per confermare.

Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MENÙ MICROFONO

MIC - Il microfono interno può essere reso più o meno sensibile.

- 1. Accedere al menù principale. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "MIC" e premere ENTER.
- 2. Il display visualizzerà "M-01".
- 3. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per regolare la sensibilità microfono tra "M-01 M-99".
- 4. Una volta raggiunto il livello di sensibilità desiderato premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MENÙ PRINCIPALE DISP

VALU - Visualizza il valore DMX 512 di ciascun canale.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "DISP" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "VALU" e premere ENTER.
- 4. Il display visualizzerà "D-00". Premere il pulsante UP per selezionare il canale desiderato. Se si seleziona "D-05" il display visualizzerà soltanto il valore DMX del quinto canale.
- 5. Premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

Ora il display visualizza il valore DMX del quinto canale.

DON - Funzione di auto spegnimento del display dopo 2 minuti.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "DISP" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "D ON" e premere ENTER.
- 4. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 5. Premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

FLIP - Questa funzione consente di ruotare il display di 180°.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "DISP".
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "FLIP" e premere ENTER.
- 4. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 5. Premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

LOCK - Con questa funzione è possibile attivare il blocco automatico dei tasti. Quando è attiva questa funzione, i pulsanti vengono automaticamente bloccati dopo 15 secondi dall'ultima pressione. Per disattivare il blocco tasti premere il pulsante MODE/ESC per 3 secondi.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "DISP".
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "LOCK" e premere ENTER.
- 4. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 5. Premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MENÙ PRINCIPALE SPEC

RDMX - Con questa funzione è possibile cambiare l'indirizzo DMX tramite qualsiasi controller DMX. Questa funzione è preimpostata su "ON".

- 1. Accedere al menù principale premendo il pulsante MODE/ESC.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SPEC" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RDNX" e premere ENTER.
- 4. Premere il pulsante UP per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 5. Premere ENTER per confermare; "PASS" lampeggia velocemente.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

Per utilizzare questa funzione attenersi alle seguenti istruzioni:

per regolare l'indirizzo dell'unità è necessario partire dall'indirizzo attualmente impostato. A questo punto è possibile cambiare l'indirizzo. Innanzi tutto assicurarsi che tutti i canali siano impostati sul valore "0".

- 1. Sul controller DMX impostare il valore DMX del canale 1 sul valore "7".
- 2. Impostare ora il valore DMX del canale 2 sul valore "7" per regolare l'indirizzo iniziale tra 1 e 255. Per regolare l'indirizzo tra 256 e 511 impostare il canale 2 sul valore "8".
- 3. Impostare il valore DMX del canale 3 sull'indirizzo iniziale desiderato. Saranno necessari circa 20 secondi affinché l'unità accetti il nuovo indirizzo DMX.

Esempio 1: se si desidera che l'indirizzo sia 57, prima sarà necessario impostare l'indirizzo attualmente assegnato all'unità. Si procede con l'impostare il primo valore di canale su "7", il secondo valore di canale su "7" ed il terzo valore di canale su "57".

Esempio 2: se si desidera che l'indirizzo sia 420, prima sarà necessario impostare l'indirizzo attualmente assegnato all'unità. se si desidera che l'indirizzo sia 420, impostare il primo valore di canale su "7", il secondo valore di canale su "8", ed il terzo valore di canale su "164". (256 + 164 = 420).

SPOT - Con questa funzione è possibile regolare il LED tramite pannello di controllo. L'otturatore si apre ed è quindi possibile regolare il LED. In questa modalità il dispositivo non reagisce ad alcun segnale di controllo.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SPEC" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SPOT" e premere ENTER.
- 4. Il display visualizzerà "ON/OFF".
- 5. Premere il pulsante UP per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 6. Premere ENTER per confermare.
- 7. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

DFSE - Con questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo. Tutte le impostazioni saranno riportate ai valori predefiniti. Tutte le scene modificate verranno perse. Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica è necessario impostare l'indirizzo dell'unità così com'era quando si è iniziato ad apportare le modifiche.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SPEC" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "DFSE" e premere ENTER.
- 4. Il display visualizzerà "ON/OFF".
- 5. Premere il pulsante UP per visualizzare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla. Premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

Quando si esce da questa funzione, l'unità inizia a caricare i dati.

FEED - Questa funzione consente di attivare/disattivare la correzione di errore rotazione/brandeggio. In tal modo verranno corretti la rotazione e/o il brandeggio in caso fossero fuori posto.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SPEC" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "FEED" e premere ENTER.
- 4. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" ed attivare questa funzione oppure "OFF" per disattivarla.
- 5. Premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

FANS - Con questa funzione è possibile scegliere tra le impostazioni ventola Low, High oppure Auto. L'impostazione standard è Auto.

- 1. Accedere al menù principale premendo il pulsante MODE/ESC.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "FANS" e premere ENTER.
- 3. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare tra "LOW", "HIGH", oppure "AUTO".
- 4. Premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

HIBE - Con questa funzione è possibile far sì che l'unità spenga automaticamente la lampada ed i motorini passo passo. L'impostazione standard è 15 minuti. Dopo 15 minuti, se l'unità non riceve un segnale DMX, spegne automaticamente la lampada ed i motorini. Questa caratteristica allunga la durata nel tempo della lampada e dei motorini. Il tempo di spegnimento può essere regolato tra OFF (nessuno spegnimento) e 1 - 99 minuti. Una volta spenti lampada e motorini, l'unità si reimposta quando riceve un segnale DMX. Quando la funzione è impostata su OFF, la lampada e i motorini non si spengono a meno di una interruzione di corrente.

- 1. Accedere al menù principale premendo il pulsante MODE/ESC.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "HIBE" e premere ENTER.
- 3. Premere il pulsante UP oppure DOWN per regolare il tempo di spegnimento.
- 4. Premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

VER- Utilizzare questa funzione per visualizzare la versione del software dell'unità.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SPEC" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "VER" e premere ENTER.
- 4. Il display visualizza "V-1.0", ma può anche visualizzare "V-2.0", "V-9.9" ecc.
- 5. Premere MODE/ESC per uscire.

ADJU- Utilizzare questa funzione per assicurarsi che tutti i motori siano allineati e per regolare quelli che non lo sono.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SPEC" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "ADJU" e premere ENTER.
- 4. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "CODE" e premere ENTER.
- 5. Il display visualizza "CXXX", dove "XXX" rappresenta la password di calibrazione. La password di calibrazione è "C050". Utilizzare i pulsanti UP oppure DOWN per inserire la giusta password.
- 6. Una volta inserita la password il display visualizzerà "CHXX", dove "XX" rappresenta il numero di canale dell'apparecchiatura.

- 7. Selezionare il canale da calibrare premendo i pulsanti UP oppure DOWN e poi ENTER per confermare.
- 8. Il display visualizza poi "xxxx", dove xxxx rappresenta i valori di calibrazione.
- 9. Regolare il valore di calibrazione tra –128 e 127 premendo i pulsanti UP e DOWN. Scorrendo nelle due direzioni tra i valori di calibrazione si possono notare piccoli spostamenti nella ruota o nel motore che si sta calibrando.
- 10. Una volta raggiunta la calibrazione voluta premere ENTER per confermare e bloccare l'impostazione.
- 11. Dopo aver terminato, premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

EDIT - Questa funzione consente di scrivere un programma nella memoria (EEPROM) tramite pannello di controllo o tramite controller esterno. Vedere pagine 21-23 per le istruzioni dettagliate.

SEPR (IP01-IP07) - Con questa funzione è possibile modificare qualsiasi programma interno (IP01-IP07).

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "EDIT" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SEPR" e premere ENTER.
- 4. Il display visualizzerà "IPXX". "XX" rappresenta un valore tra 01 e 07. Battere leggermente sui pulsanti UP oppure DOWN per trovare il programma da modificare. Premere ENTER per modificare il programma scelto.
- 5. Premere ENTER per memorizzare e MODE/ESC per uscire.

STEP (S-01 - S-48) - Con questa funzione è possibile programmare il numero di passaggi del singolo programma.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "EDIT" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "STEP" e premere ENTER.
- 4. Il display visualizza "S-01" che rappresenta il primo passaggio del programma. È possibile richiamare in "Run" 48 scene. Per esempio, se viene visualizzato "S-05" significa che "Run" eseguirà le prime 5 scene memorizzate in "Edit".
- 5. Premere ENTER per memorizzare e MODE/ESC per uscire.

SCXX (SC01 - SC48) - Con questa funzione è possibile scegliere il numero di scene del programma.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "EDIT" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "SC01". 4. Il display visualizza "SC01" che rappresenta la prima scena del programma. È possibile richiamare 48 scene. Per esempio, se viene visualizzato "SC05" significa che "Run" eseguirà le prime 5 scene memorizzate in "Edit".
- 4. Premere ENTER per memorizzare e MODE/ESC per uscire.

REC - Con questa funzione è possibile registrare le scene automaticamente dal controller esterno.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "EDIT" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "REC".
- 4. Il display visualizza "RE.XX", dove "XX" rappresenta il numero della scena nella memoria interna dove le scene sono state memorizzate dal controller.
- 5. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare il numero della scena.
- 6. Premere ENTER per confermare e l'apparecchiatura registrerà le scene dal controller esterno.
- 7. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

RUN - Con questa funzione è possibile eseguire il programma personalizzato. È possibile impostare il numero di passaggi sotto Step (S-01 - S-48).

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "EDIT" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "RUN" e premere ENTER.
- 4. Premere i pulsanti UP oppure DOWN per selezionare "ON" oppure "OFF". Per eseguire il programma selezionare "ON" e premere ENTER per confermare.
- 5. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

MODIFICA PROGRAMMA

Procedura di modifica 1. Utilizzando solo il pannello di controllo.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "EDIT". Premere ENTER.
- 3. Il display visualizza "SCXX", dove "X" rappresenta il numero della scena. Per esempio, se viene visualizzato "SC01" significa che si sta modificando la scena 1; premere ENTER. È possibile cambiare il numero della scena premendo il pulsante UP.
- 4. Premere ENTER, il display visualizza "C-X", dove "X" rappresenta il numero di canale visualizzato. Se viene visualizzato "C-01" significa che si sta modificando il canale 1; premere ENTER. È possibile cambiare il numero del canale premendo il pulsante UP.
- 5. Il display visualizza il valore DMX del canale che si sta modificando. Se viene visualizzato "11XX", indica il canale 11 della scena modificata; il valore DMX è "XX".
- 6. Regolare il valore DMX premendo il pulsante UP fino ad ottenere l'effetto voluto per questo canale.
- 7. Premere ENTER per accedere alla modifica degli altri canali della scena.
- 8. Ripetere i passaggi 5-8 fino al completamento delle impostazioni dei valori DMX di tutti i canali di questa scena; ogni scena può avere un massimo di 15 canali
- 9. Dopo aver completato l'impostazione sul display lampeggia "TIME", che rappresenta il tempo necessario per eseguire la scena.
- 10. Premere ENTER per modificare il tempo necessario; il display visualizza "TXXX", dove "X" rappresenta il tempo necessario per eseguire la scena. Per esempio, "T002" significa che la scena 1 necessita di 0,4 secondi per essere eseguita, "T015" significa che la scena 1 necessita di 3 secondi per essere eseguita.
- 11. Regolare il tempo necessario premendo il pulsante UP.
- 12. Premere ENTER per memorizzare le impostazioni della scena che si sta modificando; il display passerà alla scena successiva automaticamente.
- 13. Ripetere i passaggi 3-12 per modificare le altre scene; è possibile modificare e memorizzare un massimo di 48 scene.
- 14. Premere MODE/ESC per uscire; sono state modificate e memorizzate scene utilizzando il pannello di controllo. Il numero di passaggi può essere definito sotto "Step" e le scene possono essere richiamate sotto "Run". Per eseguire le scene vedere pagina 21.

Procedura di modifica 2. Utilizzo del controller esterno (registrare manualmente le scene una ad una):

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Selezionare "EDIT" premendo i pulsanti UP oppure DOWN e premere ENTER.
- 3. Il display visualizza "SC01".
- 4. Premere ENTER, ed il display visualizza "C-01".
- 5. Selezionare "CEDT" premendo il pulsante DOWN e premere ENTER.
- 6. Il display visualizza "OFF"; premere il pulsante UP per visualizzare "ON" e premere ENTER.
- 7. Il display visualizzerà "SC02". È stata scaricata con successo la prima scena.
- 8. Regolare il tempo di passaggio necessario premendo il pulsante UP.

MODIFICA PROGRAMMA (continua)

- 9. Richiamare ora la seconda scena nel controller.
- 10. Ripetere i passaggi 7-9 per tutte le scene.
- 11. Premere MODE/ESC per uscire. Il numero di passaggi può essere definito sotto "Step" e le scene possono essere richiamate sotto "Run".

Procedura di modifica 3. Registrare automaticamente le scene selezionate dal controller esterno:

- 1. accedere al menù principale.
- 2. Selezionare "EDIT" premendo i pulsanti UP oppure DOWN e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "STEP" e premere ENTER.
- 4. È ora possibile regolare ed impostare il numero di passaggi premendo i pulsanti UP oppure DOWN. Premere ENTER per confermare il numero di passaggi; verrà visualizzato rapidamente "PASS".
- 5. Premere ora il pulsante DOWN fino a visualizzare "REC" e premere ENTER.
- 6. Il display visualizza "RE.XX", dove "XX" rappresenta il numero della scena nella memoria interna dove le scene sono state memorizzate dal controller. Dopo aver scelto il numero della scena premere ENTER.
- 7. Richiamare le scene sul controller; l'apparecchiatura le registrerà automaticamente dal controller. Dopo che le scene selezionate nel menù "STEP" sono state caricate nell'apparecchiatura, il controller ferma la procedura e torna al menù precedente.
- 8. Premere MODE/ESC per uscire al menù "EDIT" e tornare al menù principale.

CODICI DI ERRORE

All'avviamento l'unità si imposta automaticamente in modalità "reset/test": questa modalità porta tutti i motori interni in posizione "Home". Se c'è un problema interno con uno o più motori, sul display lampeggia un codice di errore in formato "XXer" dove XX rappresenta il numero di una funzione. Per esempio, un codice "03Er", segnala un errore del motore del canale 3. In caso di errori multipli durante il processo di avviamento, sul display lampeggeranno tutti i codici. Per esempio: se l'apparecchiatura ha errori sui canali 1 e 3 contemporaneamente, i messaggi di errore "01Er" e "03Er" lampeggeranno 5 volte.

Se si verifica un errore durante la procedura di avviamento iniziale, la procedura stessa genererà un secondo segnale di re-impostazione e tenterà di ri-allineare tutti i motori e correggere gli errori; in caso l'errore persista dopo il secondo tentativo ne verrà effettuato un terzo.

Se, dopo il terzo tentativo, gli errori non sono stati corretti, l'apparecchiatura si comporterà come segue:

- 1. tre o più errori L'apparecchiatura non è in grado di funzionare correttamente con tre o più errori; l'apparecchiatura va in modalità di sospensione fino alla riparazione.
- Meno di tre errori L'apparecchiatura ha meno di tre errori; conseguentemente, la maggior parte delle altre funzioni può proseguire. L'apparecchiatura tenterà di funzionare normalmente fino a quando gli errori potranno essere corretti da un tecnico. I codici di errore continuano a lampeggiare sul display come promemoria.

01Er – Errore ROTAZIONE

Il messaggio compare dopo una re-impostazione dell'apparecchiatura in caso di malfunzionamento del circuito magnetico di indicizzazione della forcella di rotazione (sensore guasto o magnetino mancante) oppure vi è un'anomalia del motorino passo-passo (motorino difettoso o trasmissione IC del motorino difettosa sulla PCB principale).

03Er - Errore BRANDEGGIO

Il messaggio compare dopo una re-impostazione dell'apparecchiatura in caso di malfunzionamento del circuito magnetico di indicizzazione del brandeggio (sensore guasto o magnetino mancante) oppure vi è un'anomalia del motorino passo-passo (motorino difettoso, o trasmissione IC del motorino difettosa sulla PCB principale).

CODICI DI ERRORE (continua)

05Er - Errore RUOTA COLORE

Il messaggio compare dopo una re-impostazione dell'apparecchiatura in caso di malfunzionamento del circuito magnetico di indicizzazione della ruota (sensore guasto o magnetino mancante) oppure vi è un'anomalia del motorino passo passo (motorino difettoso o trasmissione IC del motorino difettosa sulla PCB principale).

06Er – Errore GOBO ROTANTE

Il messaggio compare dopo una re-impostazione dell'apparecchiatura in caso di malfunzionamento del circuito magnetico di indicizzazione (sensore guasto o magnetino mancante) oppure vi è un'anomalia del motorino passo passo (motorino difettoso, o trasmissione IC del motorino difettosa sulla PCB principale).

07Er - Errore GOBO ROTANTE

Il messaggio compare dopo una re-impostazione dell'apparecchiatura in caso di malfunzionamento del circuito magnetico di indicizzazione (sensore guasto o magnetino mancante) oppure vi è un'anomalia del motorino passo passo (motorino difettoso, o trasmissione IC del motorino difettosa sulla PCB principale).

08Er - Errore PRISMA

Il messaggio compare dopo una re-impostazione dell'apparecchiatura in caso di malfunzionamento del circuito magnetico di indicizzazione (sensore guasto o magnetino mancante) oppure vi è un'anomalia del motorino passo passo (motorino difettoso, o trasmissione IC del motorino difettosa sulla PCB principale).

10Er - Errore MESSA A FUOCO

Il messaggio compare dopo una re-impostazione dell'apparecchiatura in caso di malfunzionamento del circuito magnetico di indicizzazione (sensore guasto o magnetino mancante) oppure vi è un'anomalia del motorino passo passo (motorino difettoso, o trasmissione IC del motorino difettosa sulla PCB principale).

FUNZIONAMENTO

Modalità di funzionamento: Vizi Spot LED PRO può funzionare in tre differenti modalità. La prossima sezione descriverà le differenze nelle modalità di funzionamento.

Modalità indipendente l'unità reagisce al suono oppure esegue una chase attraverso i programmi integrati.

Modalità Master / Slave:è possibile collegare fino a 16 unità in cascata (daisy chain) per ottenere uno show luminoso sincronizzato senza necessità di un controller esterno. L'unità reagisce al suono oppure esegue una chase attraverso i programmi integrati.

Modalità controllo DMX: questa funzione consente di controllare le caratteristiche di ciascuna apparecchiatura tramite controller DMX-512 standard come lo Show Designer di Elation®.

Controllo Universale DMX: Questa funzione consente di utilizzare un controller universale DMX-512 come DMX Operator[™] oppure Show Designer[™] di Elation® per controllare i movimenti della testa, la ruota colore, la ruota gobo, il prisma e l'otturatore (strobo).

Un controller DMX permette di creare programmi unici ritagliati sulle necessità individuali.

- Vizi Spot LED PRO funziona in modalità 12 canali DMX e 14 canali DMX. Per selezionare la modalità DMX desiderata vedere a pagina 16 il menù "FINE". Vedere pagina 25-30 per le descrizioni dettagliate delle caratteristiche DMX.
- 2. Per controllare l'apparecchiatura in modalità DMX, seguire le procedure di installazione descritte nelle pagine 9-11 e le specifiche di installazione allegate al controller DMX.
- 3. Utilizzare i fader per controllare le varie caratteristiche dell'apparecchiatura DMX; ciò consentirà di creare i propri programmi.
- 4. Seguire le istruzioni riportate a pagina 14 per impostare l'indirizzo DMX.
- 5. Per cavi di lunghezza superiore a 30 m utilizzare un terminatore sull'ultima apparecchiatura.
- 6. Per assistenza sull'utilizzo in modalità DMX consultare il manuale allegato al controller DMX.

FUNZIONAMENTO (continua)

Stand-alone (Sound-active o programma automatico): questa modalità consente alla singola unità di funzionare a tempo di musica o tramite programma integrato.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "PLAY" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "AUTO" e premere ENTER.
- 4. Premere UP per selezionare "OFF", "RUN" oppure "AUDI". "RUN" farà sì che l'unità funzioni tramite un programma integrato. "AUDI" farà sì che l'unità si attivi col suono.
- 5. Selezionare una modalità e premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

È possibile cambiare show o invertire i movimenti di rotazione e brandeggio nel menù di sistema seguendo le indicazioni di pagina 16.

Funzionamento Master/Slave (Sound-active o Programma automatico): questa funzione consente di collegare ed attivare fino a 16 unità senza controller. Le unità possono eseguire un programma integrato o funzionare in modalità di attivazione sonora. In modalità Master/Slave un'apparecchiatura agirà da unità di controllo e tutte le altre eseguiranno gli stessi programmi. Qualsiasi unità può funzionare come Master o come Slave.

Utilizzando cavi microfono XLR standard, collegare in cascata (daisy chain) le unità tramite i connettori XLR posizionati sul retro delle apparecchiature. Rammentare che il connettore maschio XLR è relativo al segnale in ingresso e quello XLR femmina al segnale in uscita. La prima unità della catena (master) utilizza solo il connettore XLR femmina mentre l'ultima utilizza solo il connettore XLR maschio. Per cavi molto lunghi si suggerisce un terminatore sull'ultima apparecchiatura.

- 1. Accedere al menù principale.
- 2. Battere leggermente sul pulsante UP fino a visualizzare "PLAY" e premere ENTER.
- 3. Battere leggermente sui pulsanti UP per scegliere tra "RUN" oppure "AUDI". "RUN" farà sì che le unità funzionino tramite un programma integrato. "AUDI" farà sì che le unità si attivino col suono.
- 4. Premere UP per selezionare "ALON" oppure "NAST", ovvero modalità Stand-alone (indipendente) o Master/Slave.
- 5. Selezionare una modalità e premere ENTER per confermare.
- 6. Premere MODE/ESC per tornare al menù principale.

È possibile cambiare show o invertire i movimenti di rotazione e brandeggio nel menù di sistema seguendo le indicazioni di pagina 16.

MODALITÀ 14 CANALI

Canale	Valore	Funzione
1	0 - 255	ROTAZIONE A 8 bit:
2	0 - 255	ROTAZIONE FINE A 16 bit
3	0 - 255	BRANDEGGIO A 8 bit:
4	0 - 255	BRANDEGGIO FINE A16 bit
5	0 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 - 89 90 - 104 105 - 119 120 - 127 128 - 189 190 - 193 194 - 255	RUOTA COLORE APERTO COLORE 1 COLORE 2 COLORE 3 COLORE 4 COLORE 5 COLORE 6 COLORE 7 COLORE 8 EFFETTO ARCOBALENO IN SENSO ORARIO VELOCE - LENTO NESSUNA ROTAZIONE EFFETTO ARCOBALENO IN SENSO ANTI-ORARIO LENTO - VELOCE
6	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 95 96 - 111 112 - 127 128 - 143 144 - 159 160 - 175 176 - 191 192 - 255	GOBO APERTO GOBO ROTANTE 1 GOBO ROTANTE 2 GOBO ROTANTE 3 GOBO ROTANTE 4 GOBO ROTANTE 5 GOBO ROTANTE 6 GOBO ROTANTE 7 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 1 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 2 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 3 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 4 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 5 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 5 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 5 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 6 SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 7 ROTAZIONE CONTINUA RUOTA GOBO LENTA - VELOCE
7	0 - 127 128 - 189 190 - 193 194 - 255	INDICIZZAZIONE GOBO E ROTAZIONE INDICIZZAZIONE GOBO ROTAZIONE GOBO IN SENSO ORARIO VELOCE - LENTA NESSUNA ROTAZIONE ROTAZIONE GOBO IN SENSO ANTI- ORARIO LENTA - VELOCE

MODALITÀ 14 CANALI (continua)

		PRISMA ROTANTE/MACRO APERTURA
8	0 - 31	GOBO
	32 - 63	PRISMA A 3 FACCE
	64 - 95	PRISMA TRAPEZOIDALE
	96 - 127	FROST
	128 - 135	MACRO 1
	136 - 143	MACRO 2
	144 - 151	MACRO 3
	152 - 159	MACRO 4
	160 - 167	MACRO 5
	168 - 175	MACRO 6
	176 - 183	MACRO 7
	184 - 191	MACRO 8
	192 - 199	MACRO 9
	200 - 207	MACRO 10
	208 - 215	MACRO 11
	216 - 223	MACRO 12
	224 - 231	MACRO 13
	232 - 239	MACRO 14
	240 - 247	MACRO 15
	248 - 255	MACRO 16
9		INDICIZZAZIONE E ROTAZIONE LENTI
	0 - 127	INDICIZZAZIONE DEL PRISMA
	128 - 189	ROTAZIONE CONTINUA DEL PRISMA IN
		SENSO ORARIO
	190 - 193	VELOCE - LENTA
	194 - 255	NESSUNA ROTAZIONE
		ROTAZIONE CONTINUA DEL PRISMA IN
		SENSO ANTIORARIO
		LENTA - VELOCE
10		MESSA A FUOCO
	0 - 255	REGOLAZIONE CONTINUA
		VICINO - LONTANO
11	0.04	OTTURATORE E STROBOSCOPIO
	0 - 31	LED ACCESO
	32 - 63	LED SPENTO
	64 - 95	STROBOSCOPIO LENTO-VELOCE
	96 - 127 138 - 150	LED ACCESO EFFETTO IMPULSO IN SEQUENZA
	128 - 159 160 - 191	LED ACCESO
	192 - 223	STROBOSCOPIO CASUALE LENTO-
	192 - 223 224 - 255	VELOCE
	224 - 200	LED ACCESO
		DIMMER
12	0 - 255	INTENSITÀ 0% - 100%
	0 - 200	11N 1 EINSTEA U70 - 10070

MODALITÀ 14 CANALI (continua)

40		VELOCITÀ DI ROTAZIONE E
13	0 - 225	BRANDEGGIO
	226 - 235	VELOCITÀ DA MAX A MIN.
	236 - 245	SPEGNIMENTO PER SPOSTAMENTO
	246 - 255	SPEGNIMENTO PER CAMBIO RUOTA
		NESSUNA FUNZIONE
14		REIMPOSTAZIONE E PROGRAMMI
14	0 - 19	<u>INTERNI</u>
	20 - 39	CAMBIO COLORE NORMALE
	40 - 79	CAMBIO COLORE IN QUALSIASI
	80 - 84	POSIZIONE
	85 - 87	NESSUNA FUNZIONE
	88 - 90	REIMPOSTAZIONE DI TUTTI I MOTORI
	91 - 93	REIMPOSTAZIONE MOTORE SCAN
	94 - 96	REIMPOSTAZIONE MOTORE COLORE
	97 - 99	REIMPOSTAZIONE MOTORE GOBO
	100 - 119	NESSUNA FUNZIONE
	120 - 139	REIMPOSTAZIONE ALTRI MOTORI
	140 - 159	PROGRAMMA INTERNO 1
	160 - 179	PROGRAMMA INTERNO 2
	180 - 199	PROGRAMMA INTERNO 3
	200 - 219	PROGRAMMA INTERNO 4
	220 - 239	PROGRAMMA INTERNO 5
	240 - 255	PROGRAMMA INTERNO 6
		PROGRAMMA INTERNO 7
		PROGRAMMA ATTIVAZIONE SONORA

MODALITÀ 12 CANALI

Canale	Valore	Funzione
1	0 - 255	ROTAZIONE A 8 bit:
2	0 - 255	BRANDEGGIO A 8 bit:
3		RUOTA COLORE
3	0 - 14	APERTO
	15 - 29	COLORE 1
	30 - 44	COLORE 2
	45 - 59	COLORE 3
	60 - 74	COLORE 4
	75 - 89	COLORE 5
	90 - 104	COLORE 6
	105 - 119	COLORE 7
	120 - 127	COLORE 8
	128 - 189	EFFETTO ARCOBALENO IN SENSO
		ORARIO
	190 - 193	VELOCE - LENTA
	194 - 255	NESSUNA ROTAZIONE
		EFFETTO ARCOBALENO IN SENSO
		ANTI-ORARIO
		LENTA - VELOCE
4	0.0	GOBO APERTO
	0 - 9 10 - 19	GOBO ROTANTE 1
	20 - 29	GOBO ROTANTE 1
	30 - 39	GOBO ROTANTE 2 GOBO ROTANTE 3
	40 - 49	GOBO ROTANTE 4
	50 - 59	GOBO ROTANTE 5
	60 - 69	GOBO ROTANTE 6
	70 - 79	GOBO ROTANTE 7
	80 - 95	SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 1
	96 - 111	SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 2
	112 - 127	SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 3
	128 - 143	SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 4
	144 - 159	SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 5
	160 - 175	SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 6
	176 - 191	SCUOTIMENTO GOBO ROTANTE 7
	192 - 255	ROTAZIONE CONTINUA RUOTA GOBO
		LENTA - VELOCE
5		INDICIZZAZIONE GOBO E ROTAZIONE
	0 - 127	INDICIZZAZIONE GOBO
	128 - 189	ROTAZIONE GOBO IN SENSO ORARIO
		VELOCE - LENTA
	190 - 193	NESSUNA ROTAZIONE
	194 - 255	ROTAZIONE GOBO IN SENSO ANTI-
		ORARIO
		LENTA - VELOCE

MODALITÀ A 12 CANALI (continua)

_		PRISMA ROTANTE/MACRO GOBO
6	0 - 31	APERTO
	32 - 63	PRISMA A 3 FACCE
	64 - 95	PRISMA TRAPEZOIDALE
	96 - 127	FROST
	128 - 135	MACRO 1
	136 - 143	MACRO 2
	144 - 151	MACRO 3
	152 - 159	MACRO 4
	160 - 167	MACRO 5
	168 - 175	MACRO 6
	176 - 183	MACRO 7
	184 - 191	MACRO 8
	192 - 199	MACRO 9
	200 - 207	MACRO 10
	208 - 215	MACRO 11
	216 - 223	MACRO 12
	224 - 231	MACRO 13
	232 - 239	MACRO 14
	240 - 247	MACRO 15
	248 - 255	MACRO 16
	2.18 288	ROTAZIONE ED INDICIZZAZIONE
7	0 - 127	PRISMA
	128 - 189	INDICIZZAZIONE PRISMA
		ROTAZIONE CONTINUA DEL PRISMA IN
	190 - 193	SENSO ORARIO
	194 - 255	VELOCE - LENTA
		NESSUNA ROTAZIONE ROTAZIONE CONTINUA DEL PRISMA IN
		SENSO ANTIORARIO
		LENTA - VELOCE
0		MESSA A FUOCO
8	0 - 255	REGOLAZIONE CONTINUA
		VICINO - LONTANO
9		OTTURATORE E STROBOSCOPIO
Ĭ	0 - 31	LED SPENTO
	32 - 63 64 - 95	LED ACCESO STROBOSCOPIO LENTO-VELOCE
	96 - 127	LED ACCESO
	128 - 159	EFFETTO IMPULSO IN SEQUENZA
	160 - 191	LED ACCESO
	192 - 223	STROBOSCOPIO CASUALE LENTO-
	224 - 255	VELOCE
		LED ACCESO
10	0.255	DIMMER
	0 - 255	INTENSITÀ 0% - 100%

MODALITÀ A 12 CANALI (continua)


11	0 - 225 226 - 235 236 - 245 246 - 255	VELOCITÀ DI ROTAZIONE E BRANDEGGIO VELOCITÀ DA MAX A MIN. SPEGNIMENTO PER SPOSTAMENTO SPEGNIMENTO PER CAMBIO RUOTA
12	0 - 19 20 - 39 40 - 79 80 - 84 85 - 87 88 - 90 91 - 93 94 - 96 97 - 99 100 - 119 120 - 139 140 - 159 160 - 179 180 - 199 200 - 219 220 - 239 240 - 255	REIMPOSTAZIONE E PROGRAMMI INTERNI CAMBIO COLORE NORMALE CAMBIO COLORE IN QUALSIASI POSIZIONE NESSUNA FUNZIONE REIMPOSTAZIONE DI TUTTI I MOTORI REIMPOSTAZIONE MOTORE SCAN REIMPOSTAZIONE MOTORE GOBO NESSUNA FUNZIONE REIMPOSTAZIONE MOTORE GOBO NESSUNA FUNZIONE REIMPOSTAZIONE ALTRI MOTORI PROGRAMMA INTERNO 1 PROGRAMMA INTERNO 2 PROGRAMMA INTERNO 3 PROGRAMMA INTERNO 5 PROGRAMMA INTERNO 5 PROGRAMMA INTERNO 6
	2.5 250	PROGRAMMA INTERNO 7 PROGRAMMA ATTIVAZIONE SONORA

CAMBIO GOBO

L'unità viene fornita con gobo intercambiabili. Si raccomanda la massima attenzione durante la sostituzione dei gobo. Seguire le istruzioni riportate sotto e vedere immagini a pagina seguente.

Attenzione!Non aprire mai l'unità mentre è in funzione. Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima di cambiare i gobo.

- 1. Per cambiare il gobo è necessario rimuovere la metà inferiore della testa mobile. Tale parte non ha lenti. La lente è situata nella parte superiore della testa (figura 1).
- 2. Svitare le 4 viti Phillips che fissano la metà inferiore del contenitore. Rimuovere la metà inferiore.
- 3. Una volta rimosso il contenitore è possibile accedere alla ruota gobo. Girare la ruota manualmente fino ad arrivare al gobo che si desidera cambiare (figura 2).
- 4. È necessario rimuovere il singolo gobo. Rimuovere il telaietto del gobo (non la ruota) premendolo delicatamente senza allontanarlo troppo (figura 3). Mentre si sposta il telaietto dal gobo premendolo, tirarlo fuori (figura 4); aiutarsi con un cacciavite piccolo a testa piatta.
- 5. Una volta rimosso il telaio gobo, rimuovere la ghiera dell'apparecchiatura ed il gobo Smontare la ghiera con un piccolo cacciavite a testa piatta. L'anello ed il gobo verranno fuori facilmente. Dopo aver smontato la ghiera rimuovere il gobo.
- 6. Cambiare il gobo e riposizionare la ghiera. Il gruppo gobo deve scivolare sotto il supporto metallico posizionato vicino alla parte inferiore della ruota gobo (figura 5).
- 7. Rimontare l'unità.

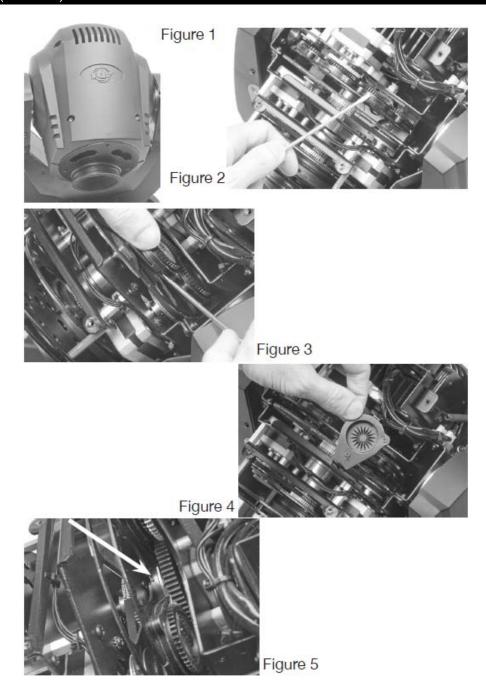


SOSTITUZIONE FUSIBILE

Attenzione: sostituire sempre con lo stesso tipo di fusibile, se non diversamente specificato dal personale tecnico American DJ®. La sostituzione con fusibile diverso potrebbe danneggiare l'unità con conseguente annullamento della garanzia del costruttore.

Avvertenza! Se, dopo aver sostituito il fusibile, i nuovi continuano a saltare, interrompere l'utilizzo dell'apparecchiatura. Contattare l'Assistenza Clienti per ulteriori istruzioni; potrebbe essere necessario un intervento tecnico. Continuare ad utilizzare l'unità potrebbe danneggiarla seriamente.

Sostituzione fusibile: per prima cosa disconnettere l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Il portafusibile è posizionato vicino al cavo di alimentazione Utilizzando un giravite a testa piatta svitare il portafusibile. Rimuovere il fusibile guasto e sostituirlo con uno nuovo.

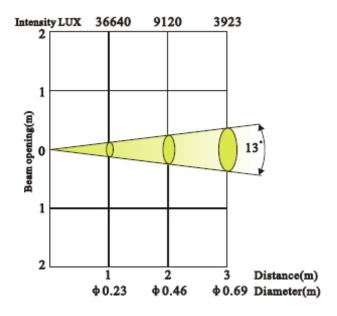

PULIZIA

È opportuno eseguire periodicamente la pulizia delle lenti interne ed esterne e dello specchio per eliminare residui di nebbia, fumo e polvere ottimizzando così la resa luminosa. La frequenza delle pulizie dipende dall'ambiente nel quale operano le apparecchiature (luoghi fumosi, polverosi, umidi o nebbiosi). In caso di uso intensivo si raccomanda di pulire le apparecchiature una volta al mese. La pulizia periodica assicura lunga durata e ottima resa.

- Per la pulizia del contenitore, utilizzare un normale detergente per vetri ed un panno morbido.
- Utilizzare una spazzola per pulire le ventole di raffreddamento e le griglie.
- Pulire ogni 20 giorni le ottiche esterne e lo specchio con un panno morbido e detergente per vetri.
- Pulire ogni 30-60 giorni le ottiche interne con un panno morbido e detergente per vetri.
- Assicurarsi sempre di aver asciugato completamente tutte le parti dell'apparecchiatura prima di ricollegarla alla rete elettrica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Viene riportato di seguito un elenco dei problemi più comuni che si possono riscontrare con le relative soluzioni.

Nessuna emissione luminosa dall'unità:

- assicurarsi di aver collegato l'unità ad una presa di corrente standard da 120 V (220-240 V EU);
- accertarsi che il fusibile esterno non sia saltato. Il fusibile è posizionato sul retro dell'unità;
- accertarsi che il porta fusibile sia correttamente collocato.

L'unità non si attiva col suono:

- le basse frequenze dovrebbero attivare l'unità.
- Le alte o basse frequenze, quando si batte leggermente sul microfono, potrebbero non attivare l'unità.
- Controllare l'impostazione del microfono; potrebbe essere impostato ad una sensibilità più bassa. Vedere pagina 17.

SPECIFICHE

Modello: Vizi Spot LED PRO

Voltaggio*: 100V ~ 240 V / 60 ~ 50 Hz

LED: 1 x 50 W

Angolo di proiezione 13 gradi

del fascio luminoso:

Dimensioni: 12" (L) x 17,5" (W) x 10" (H)

(LxPxA) mm. 303 x 442 x 253

Peso: 22,5 Lbs. / 10,5 Kg.

Colori: 8 più Bianco Gobo: 7 + Spot

> 27 mm. (25 mm. visibili) mm. 0,3 (spessore metallo) mm. 2,0 (spessore vetro)

Assorbimento: 130 W

Fusibile: 3 A

Ciclo di funzionamento: nessuno

DMX: 2 modalità. 12 e 14 canali

Sound Active: sì

Posizionamento: qualsiasi, purché stabile e sicuro.

Rilevazione automatica del voltaggio: questa apparecchiatura è dotata di un commutatore automatico in grado di rilevare il voltaggio quando collegato ad una presa elettrica.

Si prega di notare: specifiche e miglioramenti della presente unità e del relativo manuale sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso.

ROHS - Un grande contributo alla conservazione dell'Ambiente

Egregio Cliente,

L'Unione Europea ha adottato una direttiva sulla restrizione/proibizione dell'utilizzo di sostanze pericolose. Tale direttiva, denominata RoHS, è un argomento molto discusso nell'industria elettronica.

Essa prevede, tra l'altro, restrizioni nell'uso di sei specifici materiali: Piombo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo esavalente (CR VI), Cadmio (Cd), Bifenili Polibromurati (PBB) come ritardanti di fiamma, polibromodifelileteri (PBDE) anch'esso ritardante di fiamma. Questa direttiva si applica a quasi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche il cui funzionamento comporti la creazione di campi elettrici o elettromagnetici, in breve: qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica di utilizzo domestico o lavorativo.

Quali fabbricanti di prodotti AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional e Illuminazione ACCLAIM, siamo obbligati a conformarci alla direttiva RoHS. Ecco perché, già due anni prima che tale direttiva entrasse in vigore, abbiamo avviato la nostra ricerca di materiali e processi di produzione alternativi e non dannosi per l'ambiente.

Molto prima della direttiva RoHS tutti i nostri prodotti erano fabbricati in accordo agli standard dell'Unione Europea. Grazie a costanti verifiche e test dei materiali, possiamo garantire che tutti i componenti da noi utilizzati sono sempre conformi RoHS e che il processo di produzione è, nei limiti della tecnologia attuale, non dannoso per l'ambiente.

La direttiva ROHS è un passo molto importante verso la protezione del nostro ambiente. Noi, quali produttori, ci sentiamo obbligati a dare il nostro contributo in tal senso.

WEEE - Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico

Ogni anno migliaia di tonnellate di componenti elettronici, dannosi per l'ambiente, finiscono nelle discariche in tutto il mondo. Per assicurare il miglior smaltimento o ricupero possibili di componenti elettronici, l'Unione Europea ha adottato la direttiva WEEE.

Il sistema WEEE (Rifiuti di materiale Elettrico ed Elettronico) può essere paragonato al sistema "Green Spot" utilizzato per diversi anni. I produttori devono contribuire al recupero dei rifiuti derivanti dalla messa in commercio dei propri prodotti. Le risorse finanziarie ottenute in tal modo saranno destinate allo sviluppo di un sistema comune di gestione rifiuti. Ecco perché possiamo garantire un programma di rottamazione e riciclo professionale e non dannoso per l'ambiente.

Quali produttori siamo registrati presso l'EAR (Registro delle Apparecchiature Elettriche Usate) tedesco apportandovi anche il nostro contributo.

(Registrazione: DE41027552)

Ciò significa che i prodotti AMERICAN DJ e AMERICAN AUDIO possono essere depositati gratuitamente nei punti di raccolta e riutilizzati in base al programma di riciclo. Prodotti ELATION Professional di esclusivo utilizzo professionale dovranno essere gestiti da noi. Per assicurarne il corretto smaltimento, si prega di inviare i prodotti Elation non più utilizzabili direttamente a noi.

Come la RoHS di cui sopra, la direttiva WEEE rappresenta un contributo importante per la protezione dell'ambiente e noi siamo lieti di poter aiutare a mantenerlo pulito grazie a questo sistema.

Saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda o suggerimento che desidererete inviarci scrivendoci al seguente indirizzo: <u>info@americandi.eu</u>

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Paesi Bassi www.americandj.eu